

NOTICE PRONECK

FR



MODELE	PRONECK
TENSION EVALUEE	12V
PUISSANCE	24W

Distributeur: **All Massages International**
19 Rue Louis Ulbach, 92400 Courbevoie
www.all-massages.fr
allmassages@gmail.com
+33 (0)6 35 33 77 74

INTRODUCTION

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit. Veuillez lire attentivement ces instructions afin de savoir comment utiliser ce produit correctement avant de l'utiliser. Veuillez prêter attention aux avertissements de sécurité et conserver ce manuel pour une utilisation future.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ IMPORTANT

- Ne laissez aucun corps étranger pénétrer entre la tête de massage et le boîtier.
- Ne laissez pas le produit entrer en contact avec l'eau afin d'éviter tout accident pouvant résulter à un court-circuit.
- Si le câble principal ou la prise sont endommagés, ne démontez pas l'appareil et ne tentez pas de le réparer vous-même, veuillez contacter votre distributeur.
- Assurez-vous que l'alimentation principale est adaptée à ce produit. S'il vous plaît déconnecter le produit de l'alimentation principale après utilisation ou avant le nettoyage pour éviter des dommages à l'équipement ou des blessures.
- Veuillez utiliser ce produit conformément à ce manuel.
- N'utilisez pas de pièces de rechange et d'accessoires autres que ceux recommandés.
- N'utilisez pas ce produit si son boîtier ou le câble principal est endommagé.
- N'utilisez pas ce produit si vous êtes sous l'influence de l'alcool ou si vous ne vous sentez pas bien.
- N'utilisez pas ce produit avec trop de force pour éviter les blessures.
- Ne gardez pas ce produit pendant plus de 20 minutes pour éviter toute surchauffe.

- N'utilisez pas ce produit dans l'heure qui suit l'ingestion. Veuillez utiliser ce produit avec précaution, selon les conseils de votre médecin, si vous avez une blessure au cou ou au dos ou si vous avez subi une opération récemment.

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

- N'utilisez pas ce produit dans un environnement très humide tel qu'une salle de bain.
- N'utilisez pas ce produit immédiatement après des changements de température.
- N'utilisez pas ce produit dans un environnement où il y a beaucoup de poussière ou de gaz corrosifs.
- N'utilisez pas ce produit lorsqu'il est couvert par une couverture ou un oreiller, etc.

PERSONNES QUI NE DEVRAIENT PAS UTILISER CE PRODUIT

- Les personnes atteintes d'affections cutanées contagieuses.
- Personnes atteintes d'ostéoporose.
- Personnes atteintes de maladies cardiaques et avec des instruments médicaux électroniques comme un stimulateur cardiaque.
- Femmes enceintes ou ayant leurs règles.
- Ceux qui sont blessés ou qui souffrent d'une maladie de surface.
- L'appareil a une surface chauffée. Les personnes insensibles à la chaleur doivent faire attention lors de l'utilisation de l'appareil.
- Les enfants de moins de 14 ans ou les personnes mentalement déséquilibrées sans être surveillées ne sont pas autorisés à utiliser cette machine.

- Ceux qui ont besoin de se reposer selon les conseils d'un médecin ou ceux qui ne se sentent pas bien.
- N'utilisez pas ce produit quand vous êtes mouillé
- N'utilisez pas ce produit sur un animal de compagnie.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

- Ne branchez pas ou ne débranchez pas ce produit lorsque vos mains sont mouillées.
- Ne tirez pas sur le câble pour le débrancher, branchez le et débranchez le avec précaution.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins d'être supervisé ou instruit par un responsable de son utilisation. sécurité.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent avec l'appareil.
- N'endommagez pas le câble et ne changez pas le circuit du produit.
- Veuillez cesser d'utiliser ce produit en cas de coupure de courant afin d'éviter toute blessure corporelle lors d'une reprise de courant soudaine.
- Veuillez cesser d'utiliser ce produit et consultez votre fournisseur local si vous ne voulez rien d'anormal avec le produit pendant son utilisation.
- Veuillez cesser d'utiliser ce produit et consultez votre médecin si vous avez des problèmes de santé.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée afin d'éviter un danger.

- Lorsque l'ensemble de la machine ne fonctionne pas, arrêtez immédiatement de l'utiliser et débranchez immédiatement la prise d'alimentation.
- Ce produit est interdit dans les endroits suivants: salle de bain et cuisine, par des lampes à haute température, dans des endroits humides, près du feu et de l'eau.
- Gardez cet appareil à l'écart des objets tranchants, car la machine ne peut pas être utilisée lorsqu'elle est endommagée.

CONDITIONS DE GARANTIE

- Le vendeur fournit à l'acheteur une garantie de 24 mois sur la qualité des produits, sauf indication contraire dans le certificat de garantie, la facture, le bordereau de livraison ou d'autres documents relatifs aux marchandises.
- En vertu de la garantie de la qualité des marchandises, le vendeur garantit que les marchandises livrées seront, pendant une certaine période, propres à un usage régulier ou contractuel, et que les marchandises conserveront leurs caractéristiques habituelles ou contractuelles.

La garantie ne couvre pas les défauts résultant de (le cas échéant):

- 1 Défaut de l'utilisateur, dommages attribués au produit causés par des réparations non-qualifiées, montage incorrect, insertion insuffisante de la tige de selle dans le cadre, serrage insuffisant des pédales et des manivelles Mauvaise maintenance
2. Dommages mécaniques.
3. Utilisation régulière (par exemple, usure des pièces en caoutchouc et en plastique, mécanismes de déplacement, joints, etc.)

4. Événement inévitable, catastrophe naturelle.
5. Ajustements effectués par une personne non qualifiée
6. Un entretien inadéquat, un mauvais positionnement, des dommages causés par une température basse ou élevée, de l'eau, une pression inappropriée, des chocs, des changements intentionnels dans la conception ou la construction, etc.

Procédure de réclamation de garantie

L'Acheteur est obligé de vérifier les Marchandises livrées par le Vendeur immédiatement après avoir pris la responsabilité des Marchandises et de ses dommages, c'est-à-dire immédiatement après sa livraison. L'Acheteur doit vérifier les Marchandises pour qu'il découvre tous les défauts qui peuvent être découverts par un tel contrôle . Lorsque vous faites une Demande de garantie l'acheteur est tenu, à la demande du vendeur, de prouver l'achat et la validité de la demande par la facture ou de livraison qui comprend le numéro de série du produit, ou éventuellement par les documents sans le numéro de série. Si l'acheteur ne prouve pas la validité de la réclamation de garantie par ces documents, le vendeur a le droit de rejeter la réclamation de garantie. Si l'acheteur donne avis d'un défaut qui ne sont pas couverts par la garantie (par exemple, dans le cas où les conditions de garantie ne sont pas remplies ou dans le cas d'une déclaration du défaut par erreur, etc.), le vendeur est admissible à exiger une compensation pour tous les coûts découlant de la réparation. Le coût doit être calculé en fonction de la liste des prix valables des services et des coûts de transport.

Si le vendeur découvre (par test) que le produit n'est pas endommagé, la réclamation de garantie n'est pas acceptée. Le vendeur se réserve le droit de réclamer une compensation pour les coûts découlant de la fausse réclamation de garantie.

Dans le cas où l'acheteur fait une réclamation au sujet des marchandises qui sont légalement couvertes par la garantie fournie au vendeur, le vendeur doit réparer les défauts signalés au moyen de réparation ou par l'échange de la pièce ou du produit endommagé pour un nouveau. l'accord de l'acheteur, le vendeur a le droit d'échanger des marchandises pour une marchandise désertés entièrement compatibles identiques ou meilleures caractéristiques techniques. le vendeur a le droit de choisir la forme des procédures de réclamation de garantie décrites dans ce paragraphe. Le vendeur doit régler la réclamation de garantie dans les 30 jours suivant la livraison des marchandises défectueuses, sauf si une période plus longue a été accordée Le jour où la réparation ou la marchandise est remise à l'acheteur est le jour de la garantie Lorsque le vendeur n'est pas en mesure de régler la réclamation de garantie dans le délai convenu en raison de la nature spécifique du vice de la marchandise, il et l'acheteur doivent se mettre d'accord sur une solution alternative. Le vendeur est tenu de fournir à l'acheteur une compensation financière sous la forme d'un remboursement.

DESCRIPTION D'UTILISATION




TELECOMMANDE MULTIFONCTIONS



ALLUMER ET ETEINDRE L'APPAREIL



MODE CHAUFFANT ACTIVE/DESACTIVE

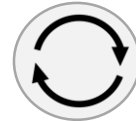

CHANGER SENS ROTATION MOTEURS



CERVICALES



EPAULES



DOS



MOLLETS



PIEDS


INSTRUCTIONS DE NETOYAGES

1. Avant de nettoyer l'appareil, débranchez-le et laissez-le refroidir.
2. Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec. Evitez que l'appareil ne rentre en contact avec de l'eau ou tout autre liquide. Ne pas plonger l'appareil dans un liquide pour le nettoyer. Ne pas utiliser de produits abrasifs, de brosses, d'essence, de kerosene, de produits de nettoyage pour le verre ou les meubles ou encore de dissolvant pour nettoyer l'appareil.


INCLUT:



-Echarpe Massante et Chauffante

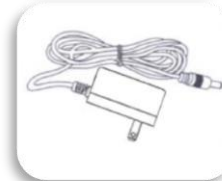

-Prise murale 12V

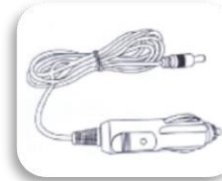

-Prise Auto (Allume-Cigare) 12V